

## Ablauf


- Gräben ca. 1 – 2 Wochen vor den Straßenarbeiten öffnen
- Mit uns in Verbindung mit dem Planungsbüro den erforderlichen Wanddurchbruch abstimmen  
Ansprechpartner Klaus Franz 06046 / 1218 + Bernd Wenzel 06046 / 578
- dann erst Wanddurchführung herstellen
- Mauerdurchführung mit Quellschlamm verschließen und wieder abdichten
- Gräben nach dem Einsanden wieder verfüllen

## Mögliche Wanddurchbrüche bei NICHT DRÜCKENDEM Wasser

Achtung ggf. Statiker zur Standsicherheit der Gebäude befragen

Außendurchmesser Mauerdichtring von 168 – 183mm

2 x Kernbohrung bzw Wanddurchbruch Ø 250mm (Achsabstand siehe Grabenausbildung)

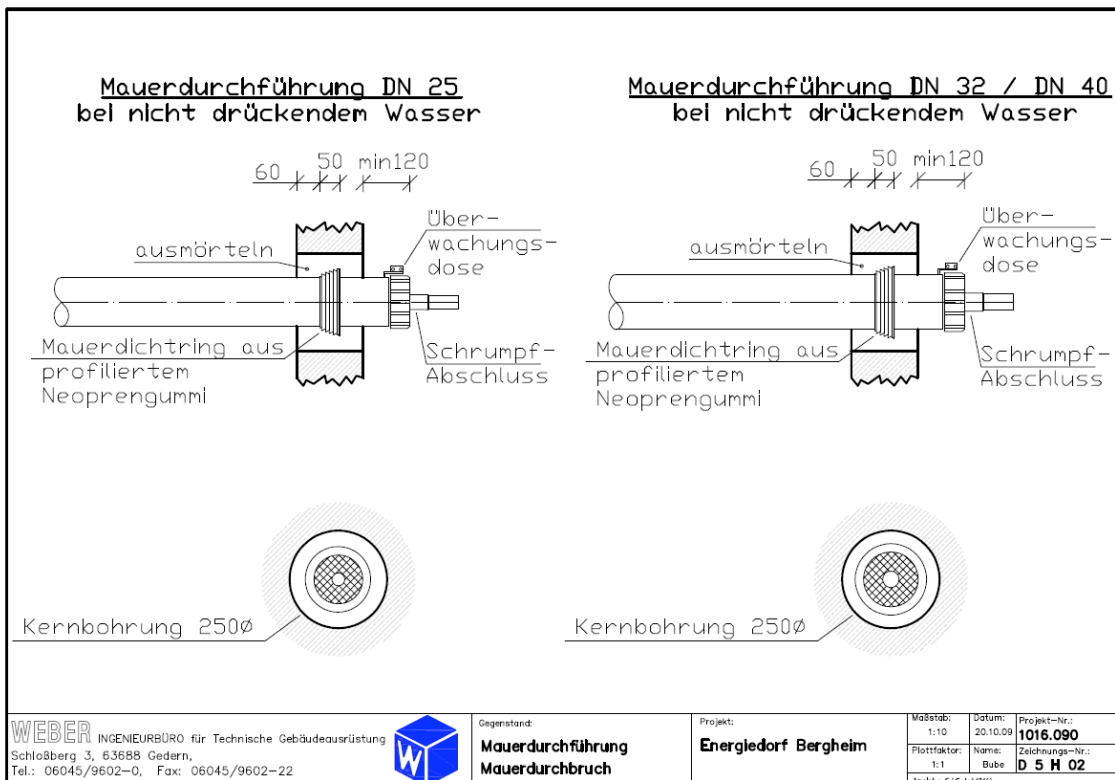

**Bei drückendem Wasser werden Einzellösungen angegeben**